


2810/2820

Tally DASCOM


Guide de démarrage rapide

Ce guide fournit les informations nécessaires pour l'utilisation courante de l'imprimante. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur sur le CD-ROM Online.


Vue d'ensemble

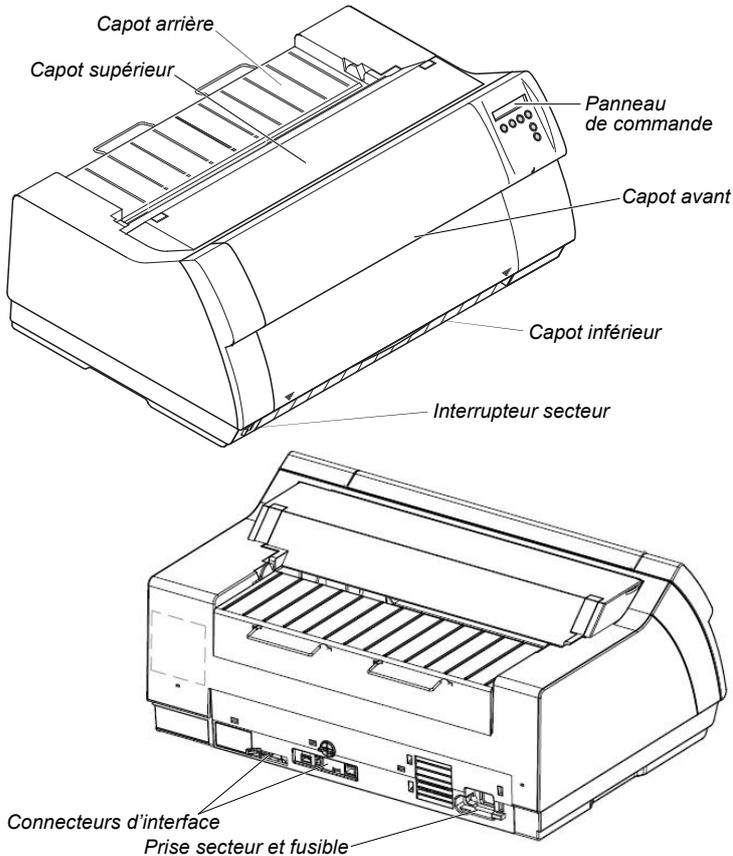


Installation de la cartouche de ruban

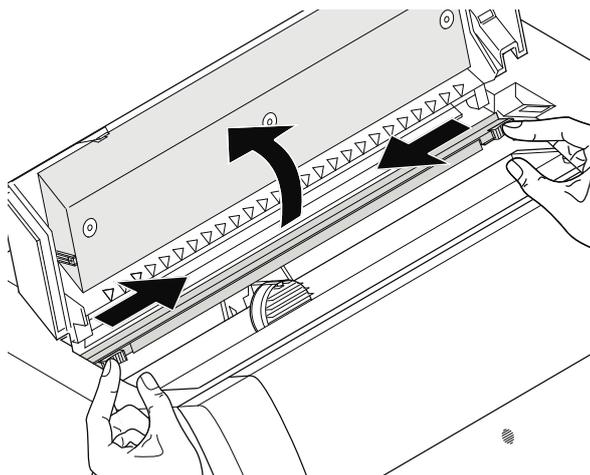


Mettre l'imprimante sous tension. Ouvrir le capot supérieur. Pousser vers le centre les deux boutons verts et lever le mécanisme de friction comme indiqué.

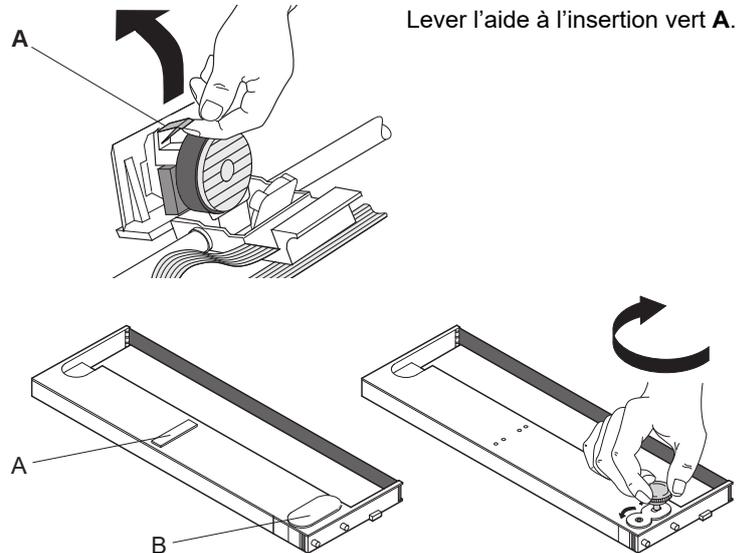

Retirez les protecteurs verts **A** et **B**. Insérer la molette verte et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

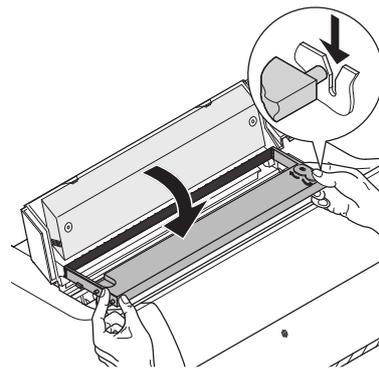


Inclinez légèrement la cassette ruban vers l'arrière pour la glisser et la mettre en place. Le ruban doit être inséré entre le film protecteur transparent et le guide vert qui est devant la tête. Vous aurez bien sûr pris la précaution de lever celui-ci qui sert ainsi de guide pour la mise en place main propre du ruban. Après la mise en place de la cassette et du ruban, il faut bien vérifier que celle-ci a fait un clic sur la gauche et sur la droite dans les encoches de maintien.

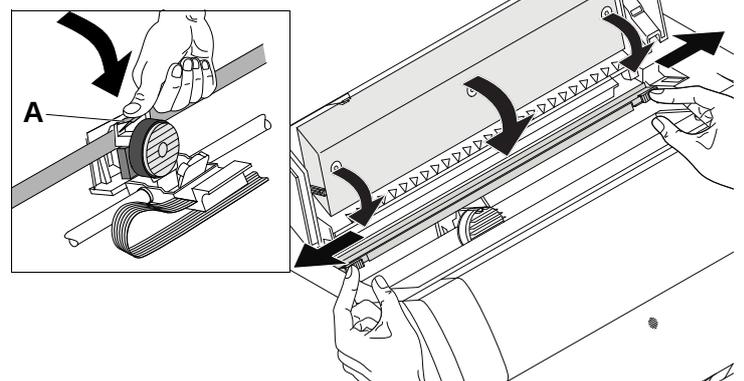


Appuyer l'aide à l'insertion vert **A** vers le bas. Déplacez la tête d'impression et son chariot de gauche à droite. Si le ruban est bien en place, ce mouvement vous permettra de voir le ruban avancer. Dans le cas contraire, la cassette ruban n'est pas correctement positionnée. Appuyer le dispositif de friction vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Fermer la partie avant du capot supérieur.


Chargement du papier

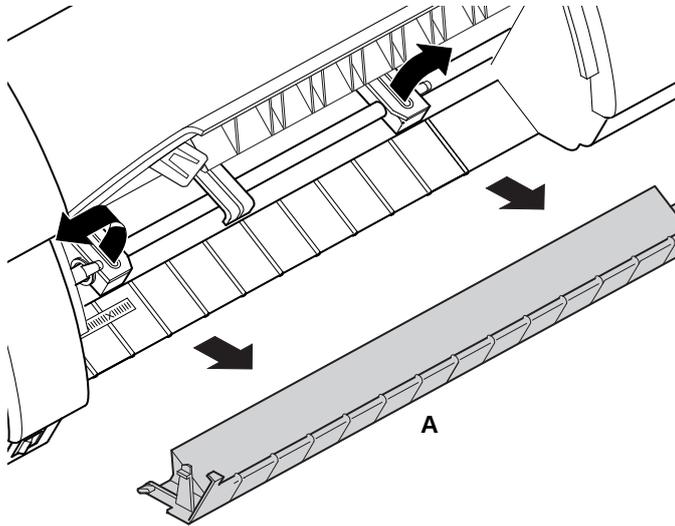


Relever le capot avant. Enlever le capot inférieur **A**. Ouvrir les volets de tracteur à gauche et à droite.

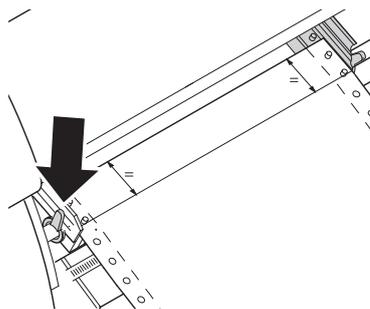

Ouvrir le levier de verrouillage vert et aligner le tracteur de façon à ce que la position du début d'impression sur le papier coïncide avec le repère **X** sur le carter de l'imprimante. Rebloquer ensuite le levier. Charger du papier continu dans le tracteur de gauche.

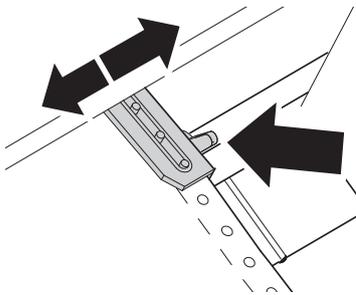

Desserrer le levier de verrouillage du tracteur de droite et l'ajuster sur la largeur du papier. Charger du papier continu dans le tracteur. Veiller à ce qu'il soit à la même hauteur que dans le tracteur de gauche pour éviter un bourrage du papier. Refermer le volet du tracteur et bloquer le tracteur en basculant le levier vers l'arrière.

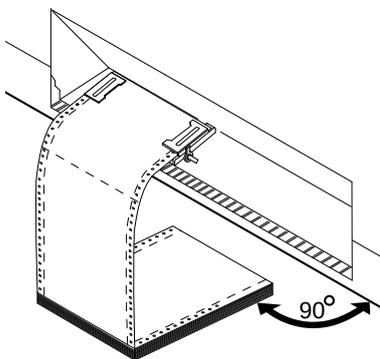


Veiller à ce que la pile de papier soit alignée parallèlement à l'imprimante et que le flux de papier ne soit pas entravé.

Panneau de commande

Le panneau de commande et les touches permettent de contrôler le fonctionnement de l'imprimante. La fonction des touches dépend du menu affiché.


Mode Online

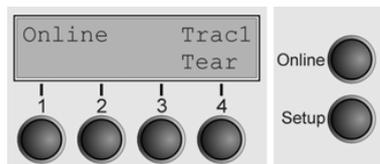

Dès que l'imprimante est mise sous tension, elle passe automatiquement en mode Online. Elle ne peut recevoir des données de l'ordinateur que dans ce mode.

4 Tear: active la fonction de séparation lorsque le papier continu est chargé. Si Load s'affiche au-dessus de cette touche, c'est qu'il n'y a pas de papier dans l'imprimante ou que le papier se trouve en position de parcage. Dans ce cas, l'affichage alterne entre **Online** et **Load paper from Tract1**. Appuyer sur cette touche pour transporter le papier en position d'impression. | **Online:** commute l'imprimante Offline. Le papier chargé est transporté sur la position d'impression. Si l'imprimante est mise dans le mode en ligne en appuyant une nouvelle fois sur la touche, elle ramène le papier en position coupe (Tear).


Mode Offline

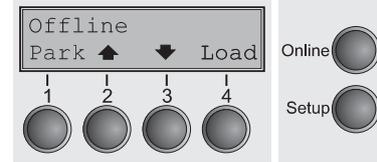

L'alimentation pas à pas, le changement de ligne ou de page ne peuvent être effectués via le panneau de commande que dans ce mode. Il n'est cependant pas possible de recevoir des données.

1 Park: libère la fonction papier quand du papier est chargé et active la sélection rapide de la fonction papier. | **2** appuyer brièvement sur la touche: micropas vers l'avant; appuyer longuement sur la touche: avancement continu du papier. | **3** appuyer brièvement sur la touche: micropas vers l'arrière; appuyer longuement sur la touche: recul continu du papier jusqu'à la position de parcage maxi. | **4 Load:** s'il n'y a pas de papier, voir plus haut. S'il y a du papier: appuyer brièvement sur la touche: changement de ligne (LF); appuyer longuement sur la touche: changement de page (FF). | **Online:** commute l'imprimante Online.

Mode Setup

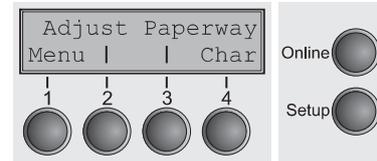

Setup: Règle l'imprimante en mode Setup dans lequel les réglages suivants peuvent être sélectionnés:

1 Menu: autres paramètres de menu. | **2 Adjust:** réglage de la position de séparation, première ligne d'impression et écartement de la tête d'impression. | **3 Paperway:** Réglage fonction papier. | **4 Char:** Réglage police et nombre de caractères par pouce.

L'accès aux autres réglages de menu (menu) peut être verrouillé en usine. Pour déverrouiller temporairement l'accès au menu, gardez appuyé pendant 5 secondes le bouton **Setup**. Ou éteignez l'imprimante et rallumez la en gardant le bouton **Setup** appuyé pendant 5 secondes.

Page de statut

La page de statut contient tous réglages de menu choisis ainsi que le logiciel de gestion et le générateur de caractères. Assurez-vous, que du papier vide est inséré dans la source de papier active (réglage initial: Tract 1). Tenez la touche **4** enfoncée pendant environ 5 secondes. À la fin de l'initialisation l'imprimante tire le papier en position impression et commence par l'impression.

WebPanel

La console opérateur web est un outil intuitif vous permettant de configurer à distance votre imprimante en utilisant le port Ethernet. Vous pouvez configurer chaque paramètre ou alors télécharger une configuration complète en un seul clic (voir le manuel opérateur).

Représentation Dascom

Americas	Dascom Americas LLC	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	+1(877)4341377
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	+44(0)1256 355130
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	+49(0)731 2075 0
France	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	+33(1)73 02 51 98
Singapore	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	+65 6760 8833