


2810/2820

Tally
DASCOM


Guía de Inicio Rápido

Esta guía provee información en el uso diario de la impresora. Para información adicional, por favor consulte la Guía de Usuario en el disco CD-ROM online.


Vista de conjunto

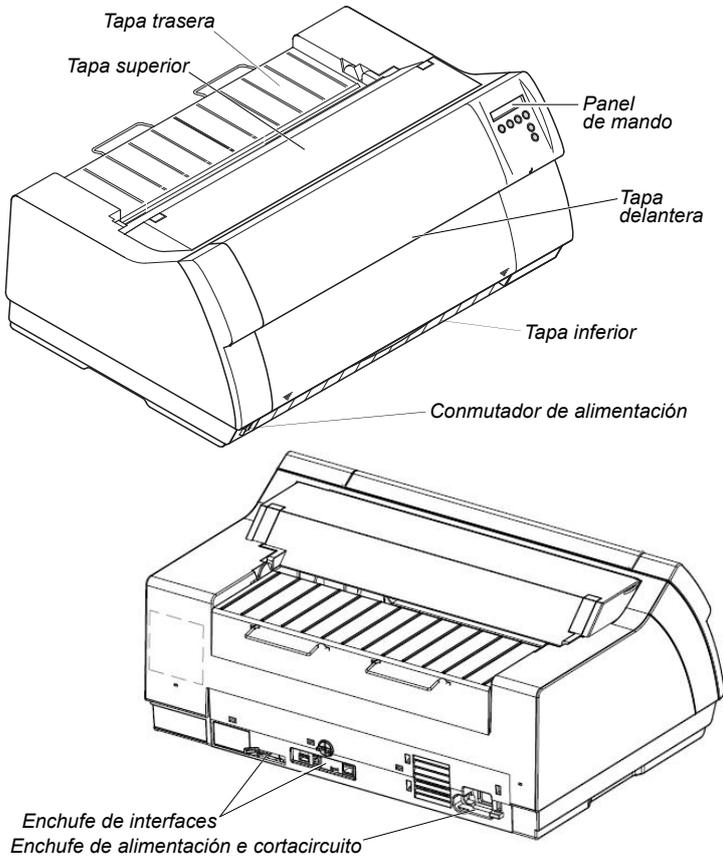



Cambiar el cartucho de cinta

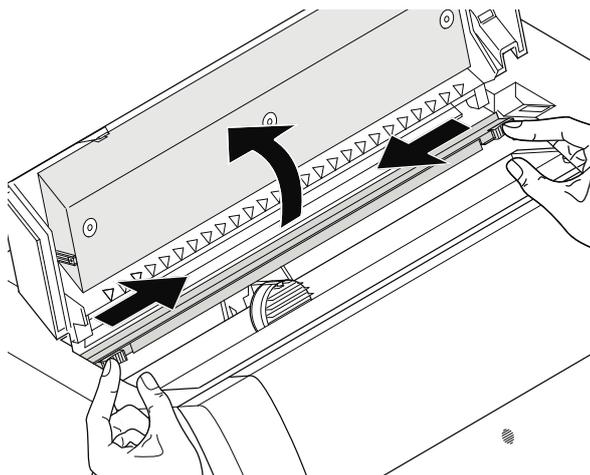

Encienda la impresora. Abra la cubierta superior. Mueva los seguros de fricción verdes ubicados a la derecha e izquierda y levante el mecanismo de fricción.

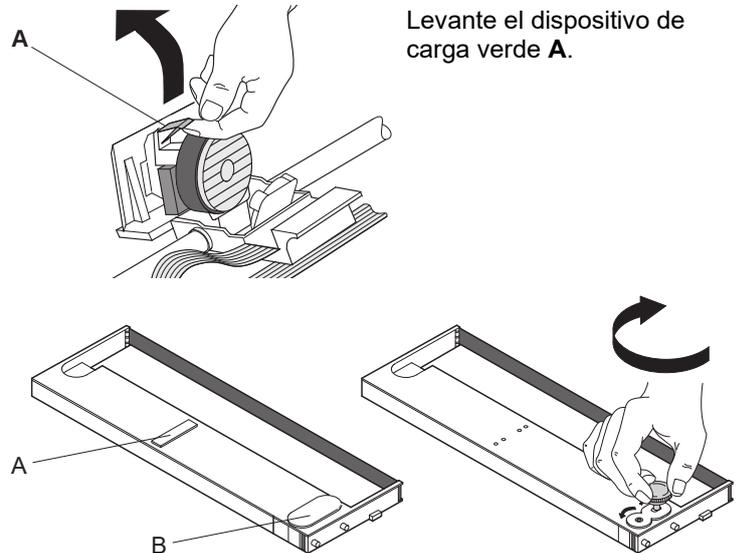


Quitar las protecciones plásticas verde **A** y **B** de la zona de la cinta. Inserte la perilla de tensión color verde y ajuste la cinta girando la perilla en el sentido indicado por la flecha.

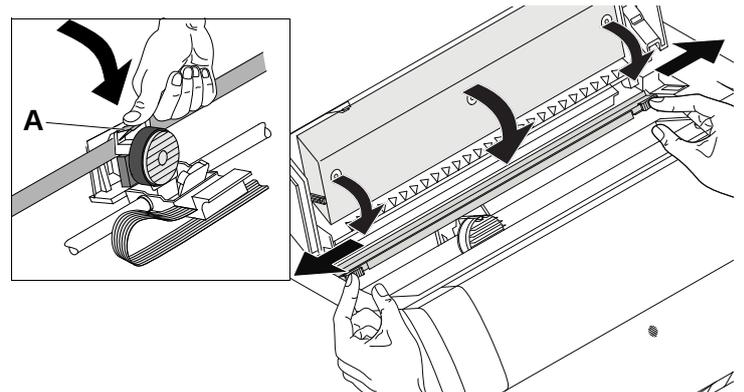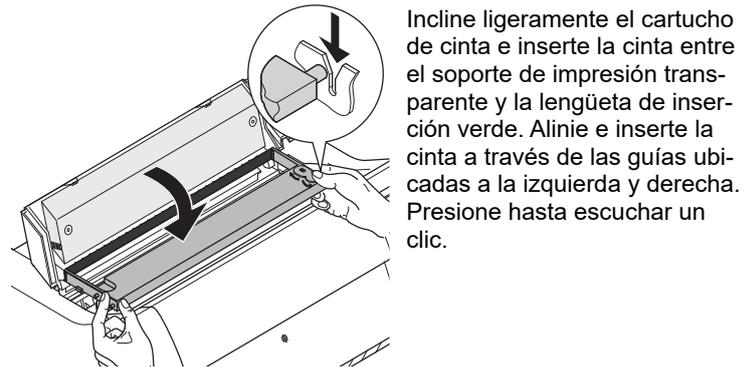


Presione el dispositivo de carga verde **A** hacia abajo. Mueva el cabezal de impresión hacia los lados para que el mecanismo de impresión tense automáticamente la cinta. Presione la fricción hacia abajo hasta que enganche. Cierre la parte delantera de la cubierta superior.


Cargar papel

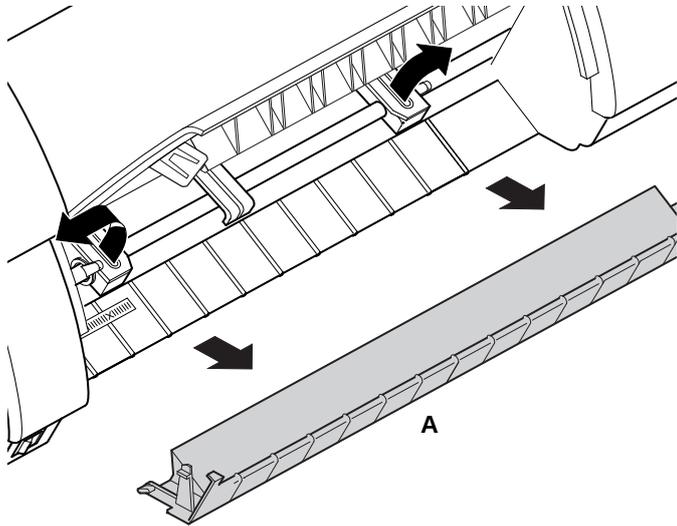


Levante la tapa delantera. Quite la tapa inferior **A**. Abra las abrazaderas de papel derecha y izquierda.

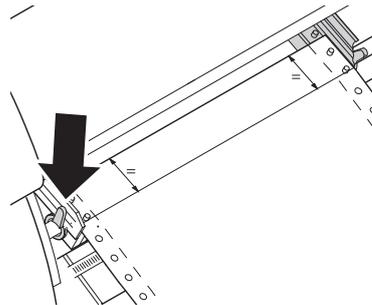

Abra la palanca de fijación verde y ajuste el tractor de manera que la primera posición de impresión en el papel esté alineada con la marca **X** sobre la caja de impresora. Después cierre la palanca de nuevo. Coloque el papel continuo en el tractor de la izquierda.

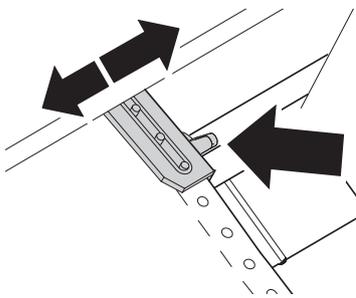

Afloje la palanca de fijación verde del tractor derecho y ajústelo para alinearlo a la anchura del papel. Coloque papel continuo en el tractor. Asegúrese de que esté posicionado igual como en el tractor izquierdo para evitar cualquier atasco de papel. Cierre la abrazadera de papel y ajuste el tractor hacia atrás moviendo la abrazadera de papel.

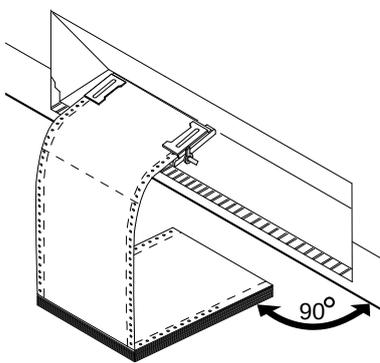


Preste atención a que el papel esté colocado paralelamente a la impresora y que nada pueda obstaculizar el flujo de papel.

Panel de mando

A través del panel de mando y los pulsadores correspondientes se controlan las operaciones. La función de las teclas depende del modo de trabajo en el que se encuentre la impresora.

Modo Online

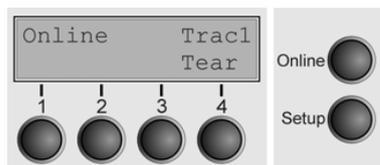


Después de encender la impresora, se pone automáticamente al modo Online. Sólo en este modo puede recibir datos del ordenador.

4 Tear: Activa la función de corte con el papel continuo cargado. Si se indica Load encima de este pulsador, significa que no hay papel en la impresora o en la posición de aparcamiento. En este caso la indicación cambia entre Online y Carga papel Trac1. Presione el pulsador para transportar papel a la posición de impresión. |

Online: Pone la impresora al modo Offline. En esto, el papel colocado es transportado a la posición de impresión. Si la impresora es llevada al estado Online al pulsarse de nuevo la tecla, la impresora vuelve a transportar el papel a la posición de corte (posición Tear).


Modo Offline

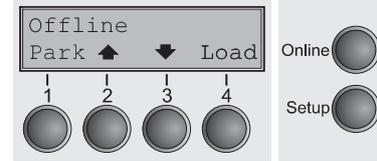

Sólo en este modo pueden efectuarse avances de paso, línea o formularios mediante el panel de mando, sin embargo, no pueden recibirse los datos.

1 Park: Libera el camino del papel si está cargado y activa la función de selección rápida del origen de papel. | **2 Pulsación breve del pulsador:** Micropaso de avance. Pulsación larga del pulsador: Avance continuo del papel. | **3 Pulsación breve del pulsador:** Micropaso hacia atrás. Pulsación larga del pulsador: Retroceso continuo del papel hasta posición de aparcamiento. | **4 Load:** Si no se ha cargado el papel, véase arriba. Si el papel está cargado: Carga papel del origen de papel seleccionado; el visualizador cambia a LF/FF. Pulsación breve del pulsador: Avance de línea (LF); Pulsación larga del pulsador: Avance de página (FF). | **Online:** Pone la impresora al modo Online.

Modo Setup

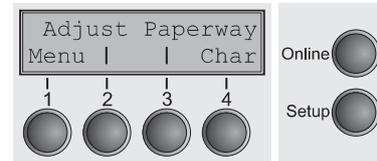

Setup: Pone la impresora al modo Setup, en el cual pueden seleccionarse los ajustes siguientes:

1 Menu: Opciones adicionales. | **2 Adjust:** Poner posición de corte, primera línea de impresión y distancia de cabeza. | **3 Paperway:** Poner origen de papel. | **4 Char:** Poner fuente y número de caracteres por pulgada. El acceso a los ajustes adicionales de menú (Menú) puede haber sido bloqueado en fábrica en algunas versiones. Para remover este bloqueo temporalmente presione por 5 segundos la tecla **Setup** o la tecla **1 Menú**. Alternativamente puede apagar la impresora y mantener presionada la tecla **Setup** durante 5 segundos luego de que encienda la impresora.

Página del estado

La página del estado contiene todos los ajustes seleccionados del menú, el software de control instalado y los generadores de caracteres.

Asegúrese de que el papel en blanco esté insertado en la fuente de papel válida (valor básico: Tractor 1). Mantenga presionado el pulsador **4** por cerca de 5 segundos. Después de que la terminación de la inicialización la impresora comience con el listado.

WebPanel

El WebPanel es una interfaz intuitiva que permite gestionar de manera remota tu impresora a través de su interfaz de red. Desde el WebPanel puede hacer prácticamente todo lo que puede hacer desde el panel de control de la impresora. Para más información de cómo usar el WebPanel refiérase a la Guía de Usuario en el CD-Rom.

Representantes Dascom

Americas	Dascom Americas LLC	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	+1(877)4341377
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	+44(0)1256 355130
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	+49(0)731 2075 0
France	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	+33(1)731 02 51 98
Singapore	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	+65 6760 8833