

DP-80


Tally
DASCOM

Guía de inicio rápido


Esta guía proporciona información sobre el uso diario de la impresora DP-80. Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario del DP-80.

Antes de comenzar, visite www.dascom.com ahí vaya a Soluciones de impresión; Centro de descargas para descargar el controlador de impresora correspondiente.

Características de la impresora

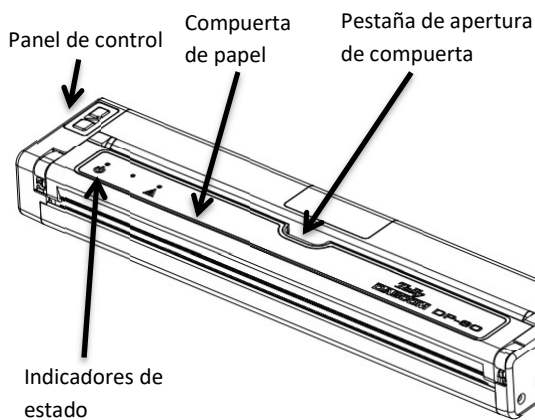

Tamaño del papel (A4/8.5")

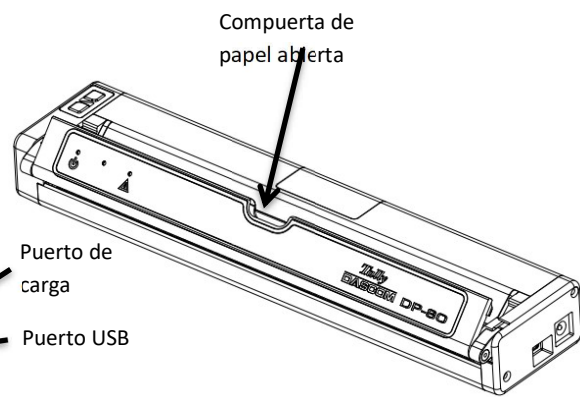

ADVERTENCIA: DESACTIVE LA ENERGÍA DEL VEHÍCULO AL INSERTAR O QUITAR EL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

La impresora acepta papel en rollos, plegado u hojas sueltas.

CARGA DE PAPEL:

Rollo de papel.

- Abra la puerta del papel insertando el dedo en la pestaña de la puerta del papel y tirando suavemente hacia la parte frontal de la impresora.
- Inserte rollo de papel en la impresora.
- Cierre la puerta del papel y presione el botón de alimentación del papel para asegurarse de que el papel esté debajo del rodillo y pueda avanzar.

Papel de marca negra.

- Abra la puerta del papel insertando el dedo en la pestaña de la puerta del papel y tirando suavemente hacia la parte frontal de la impresora.
- Inserte el borde anterior del rollo de papel en la impresora con la marca negra hacia arriba.
- Cierre la puerta del papel y presione el botón de alimentación del papel para asegurarse de que el papel esté debajo del rodillo y pueda avanzar. Si la impresora está configurada correctamente para papel con marcas negras, el papel debe avanzar hasta que la impresora detecte la marca negra.

Hojas individuales.

- Inserte la hoja de papel con el lado estucado hacia abajo en la parte superior de la impresora.
- La impresora tomará la hoja suelta y la colocará en la impresora lista para imprimir.
- Si la impresora ha recibido un trabajo de impresión, la impresora comenzará a imprimir tan pronto como se detecte el papel.



Página de prueba / Página de configuración





Con la energía encendida, presione el botón de alimentación de papel dos veces rápidamente.

DP-80 Guía de inicio rápido


Control Panel indicators

Elemento	Acción	Función
 Botón de encendido	Mantener presionado Mantener presionado Presionar dos veces	Encender apagar Alternar USB ON / OFF
 Botón de alimentación de papel	Presionar una vez (LF) o mantener (FF) Presione dos veces	Alimentación de papel Imprimir configuración de impresión

Led de Energía (Verde/rojo) 	Notificación (Amarillo)	Alerta (rojo) 	Indicación
Encendido	Apagado	Encendido	Iniciando (Hasta por 20 s)
Encendido	Apagado	Apagado	Encendida, esperando
Encendido	Apagado	Parpadeando	Error de papel / compuerta abierta
Parpadeando	Apagado	Apagado	Recibiendo trabajo
c	Apagado	Apagado	Imprimiendo trabajo
Parpadeando	Apagado	Parpadeando	Modo IP por USB
Parpadeando	Parpadeando	Parpadeando	Reinicie la impresora
Apagado	Apagado	Flashing	Reinstale el firmware
Apagado	Apagado	Encendido	Cabezal muy caliente

Acceso a los menús de configuración a través de USB.

1. Encienda la impresora.
2. Conecte un cable USB entre la impresora y una PC.
3. Presione el botón de encendido dos veces rápidamente. Esto pondrá la impresora en modo de configuración.
4. Cuando la impresora está en modo de configuración, todos los LED parpadearán.
 - a. Abra el navegador en su PC y escriba 169.254.200.1 en la barra de direcciones y presione ENTER. debe aparecer un cuadro de inicio de sesión:
 - b. Escriba "0000" y presione ENTER para ingresar en la página de inicio para la configuración DP-581.
5. Al finalizar la configuración, presione rápidamente dos veces el botón de encendido.

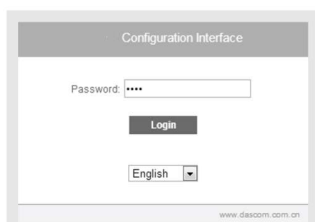

Algunas versiones de Windows incluyen el controlador RNDIS para usar el modo IP-Over-USB.



No es posible acceder a Internet una vez que la impresora está conectada a través de USB y en el modo IP sobre USB.

Dascom Representatives

Americas	Dascom Americas Corp	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	Phone: +1 (877) 434 1377
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	Phone: +44 (0) 1256 481481
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	Phone: +49 (0) 731 2075 0
France	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	Phone: +33 (1)73 02 51 98
Singapore (AP)	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	Phone: +65 6760 8833

21.511.919.0122R-ES